





SCHEDA MONTAGGIO PIEDINI VASCHE SU MURETTO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR FEET OF TUBS ON LOW WALL
MONTAGEPLAN FÜSSE VON GEMAUERTEN BADEWANNEN
FICHE DE MONTAGE DES PIEDS POUR Baignoire à ENCASTRER
INFORMATIEBLAD OM DE Pootjes van de baden op een muurtje te Monteren
FICHA DE MONTAJE DE PATAS PARA BAÑERAS EN MURETE

СХЕМА МОНТАЖА НОЖЕК ДЛЯ ВАНН С УСТАНОВКОЙ НА СТЕНКЕ
UPUTA ZA MONTIRANJE NOGICA ZA KADE NA MALI ZID
NÁVOD NA MONTÁŽ NOŽÍČEK K VANÁM NA ZÍDCE
PREGLED MONTAŽE NOŽIC KADI NA ZIDEK
ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ ΜΠΑΝΙΕΡΩΝ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΤΟΙΧΑΚΙ
NÁVOD NA MONTÁŽ NOŽÍČEK K VANIAM NA MÚRIKU



CONNECT RECT. BATH TUB

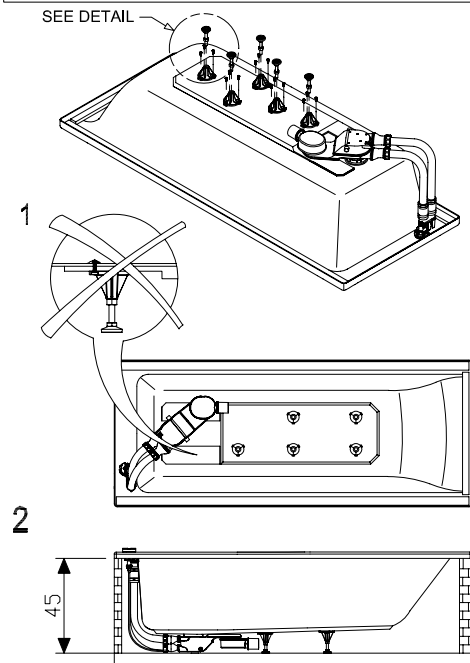

FIRST RECT. BATH TUB

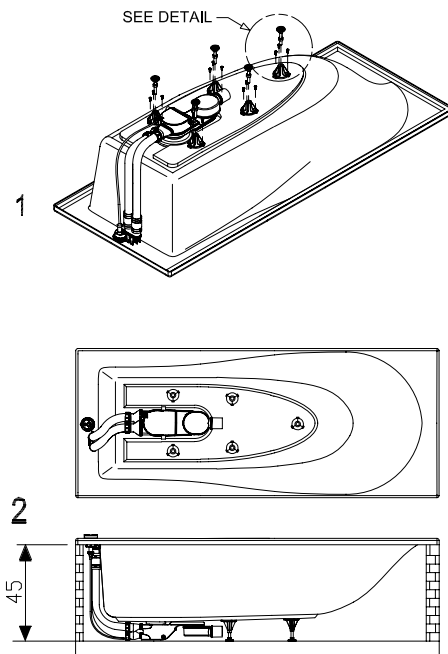

CONNECT DUO BATH TUB

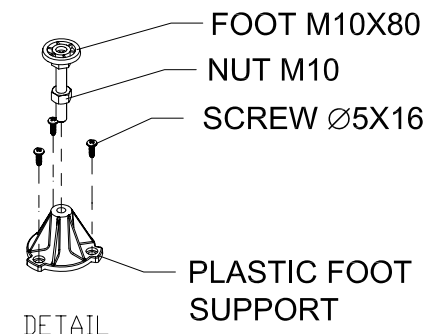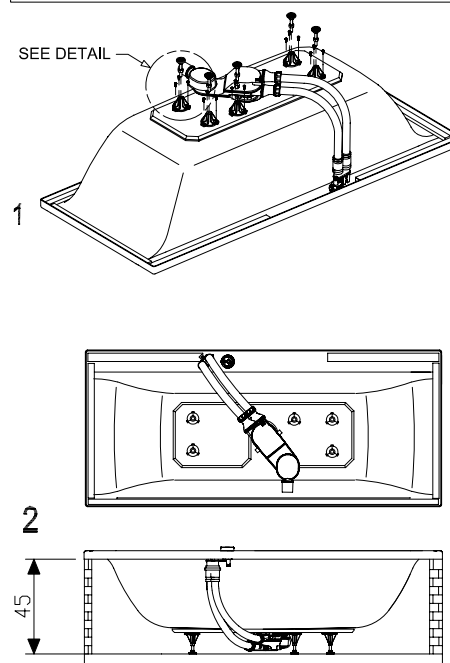

- ITA** –FISSARE SUL FONDO I SUPPORTI IN PLASTICA TRAMITE LE VITI Ø5X16, POSIZIONANDOLI IN UNA ZONA ADEGUATA AL SOSTEGNO DELLA VASCA E LASCIANDO LO SPAZIO SUFFICIENTE AL COLLEGAMENTO DELLO SCARICO(FIG. 1), AVVITARE I PIEDINI AI SUPPORTI, ESEGUENDO UNA REGOLAZIONE ADATTA ALL'ALTEZZA DI INSTALLAZIONE(FIG.2).
- UK** –FASTEN ON THE BOTTOM THE PLASTIC SUPPORTS USING THE SCREWS Ø5X16, POSITIONING THEM IN A SUITABLE PLACE TO SUPPORT THE TUB AND LEAVING ENOUGH ROOM FOR CONNECTION OF THE DRAIN (fig. 1). SCREW THE FEET INTO THE SUPPORTS, ADJUSTING THEM TO THE HEIGHT OF INSTALLATION (fig. 2).
- DE** –DIE KUNSTSTOFFHALTERUNGEN MIT DEN SCHRAUBEN Ø 5X16 AM BODEN BEFESTIGEN, INDEM SIE AN EINER GEEIGNETEN STELLE AN DER WANNENHALTERUNG POSITIONIERT WERDEN. DABEI AUSREICHEND PLATZ FÜR DEN ANSCHLUSS DER ABLAUFGARNITUR LASSEN (Abb. 1). DIE FÜSSE AN DEN HALTERUNGEN BEFESTIGEN UND GEMÄSS DER INSTALLATIONSHÖHE EINSTELLEN (Abb. 2).
- FR** –FIXER SUR LE FOND LES SUPPORTS EN PLASTIQUE AVEC LES VIS Ø5X16, EN LES POSITIONNANT DANS UNE ZONE APPROPRIÉE AU SCUTEN DE LA BAIGNOIRE ET EN LAISSANT L'ESPACE SUFFISANT POUR LE RACCOMANDANT DU VIDAGE(FIG. 1) ET VISSER LES PIEDS AUX SUPPORTS, EN EFFECTUANT UN RE'GLAGE APPROPRIE' A LA HAUTEUR DE L'INSTALLATION (FIG. 2)
- NL** –BEVESTIG DE PLASTIC STEUNEN MET DE SCHROEVEN Ø5X16 OP DE BODEM EN PLAATS ZE OP EEN PLEK DIE GESCHIKT IS OM HET BAD TE STEUNEN EN LAAT VOLDOENDE RUIMTE VOOR DE AANSLUITING VAN DE AFVOER (fig. 1). SCHROEF DE Pootjes AAN DE STEUNEN EN STEL DE HOOGTE AF DIE GESCHIKT IS VOOR DE INSTALLATIE (fig. 2).
- ES** –FIJE AL FONDO LOS SOPORTES DE PLÁSTICO MEDIANTE LOS TORNILLOS Ø5X16, COLOCÁNDOLOS EN UNA POSICIÓN ADECUADA PARA SOPORTAR LA BAÑERA Y DEJANDO SUFICIENTE ESPACIO PARA LA CONEXIÓN DEL DESAGÜE (fig. 1); ENROSQUE LAS PATAS A LOS SOPORTES, REGULÁNDOLAS DE MANERA ADECUADA A LA ALTURA DE INSTALACIÓN (fig. 2).
- PYC** –ПРИКРЕПИТЬ НА ДНИЩЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ОПОРЫ ПОСРЕДСТВОМ ВИНТОВ Ø5X16, ПОЗИЦИОНИРУЯ ИХ В ЗОНЕ, СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ОПОРЕ ВАННОЙ , И ОСТАВЛЯЯ ПРОСТРАНСТВО, ДОСТАТОЧНОЕ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ СЛИВА (рис. 1), ПРИВИНТИТЬ НОЖКИ К ОПОРАМ, ВЫПОЛНЯЯ РЕГУЛИРОВКУ, СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ВЫСОТЕ УСТАНОВКИ (рис. 2).
- HR** –UČVRSTITE NA DNO PLASTIČNE DRŽAČE POMOĆU ZAVRTANJA Ø5X16, ALI NAKON ŠTO STE IH POSTAVILI NA MJESTO KOJE MOŽE DA IZDRŽI KADU I POŠTO STE OSTAVILI DOVOLJNO PROSTORA ZA PRIKLJUČAK ODVODNE CIJEVI(sl. 1), ZAŠRAFITE NOGICE NA DRŽAČE, TE PRIKLADNO PODESITE PREMA VISINI POSTAVLJANJA (sl. 2).
- CZ** –POMOCÍ ŠROUBŮ Ø5X16 PŘIPEVNĚTE KE SPODNÍ ČÁSTI UMĚLOHMOTNÉ NOSNÍKY , PŘIČEMŽ JE UMÍSTĚTE DO MÍSTA, PŘÍMĚŘENÉHO K PODEPŘENÍ VANY A NECHTE DOSTATEČNÝ PROSTOR PRO PROPOJENÍ ODPADU(obr. 1). NAŠROUBUJTE NA NOSNÍKY NOŽÍČKY A DBEJTE NA SPRÁVNÉ NASTAVENÍ VÝŠKY (obr. 2).
- SLO** –PLASTIČNE PODPORNİKE PRITRDITE NA DNO PREKO VIJAKOV Ø5X16 TAKO, DA JIH POSTAVITE NA MESTO, KI JE PRIMERNO ZA PODPORO KADI IN PUSTITE DOVOLJ PROSTORA ZA PRIKLJUČITEV NA ODVOD (slika 1), PRIVIJTE NOŽICE NA PODPORNİKE IN JIH PORAVNAJTE TAKO, DA BODO USTREZALE VIŠINI NAMESTITVE (slika 2).
- GR** –ΣΤΕΡΕΩΣΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΤΑ ΎΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ Ø5X16, ΤΟΠΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΤ' ΕΠΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ(εικ. 1), ΒΙΔΩΣΤΕ ΤΑ ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ ΣΤΑ ΎΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΡΤΩΜΙΞΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΨΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (εικ. 2).
- SK** –POMOCOU SKRUTIEK Ø5X16 PRIPEVNITE KU SPODNEJ ČASTI UMĚLOHMOTNÉ NOSNÍKY , PRIČOM ICH UMIESTNITE DO MIESTA, PRIMERANÉHO NA PODOPRETIE VANE A NECHAJTE DOSTATOČNÝ PRIESTOR NA PRIPOJENIE ODPADU(obr. 1). PRISKRUTKUJTE NA NOSNÍKY NOŽÍČKY A DBAJTE PRITOM NA SPRÁVNÉ NASTAVENIE VÝŠKY (obr. 2).